

Zestaw wideodomofonowy

HD-VIS-02-K / HD-VIS-02-K(W)



Zeskanuj, żeby
pobrać aplikację
HiLook

Instrukcja obsługi zestawu

Przed przystąpieniem do konfiguracji zestawu należy zapoznać się z instrukcjami przedstawionymi w niniejszej instrukcji obsługi. Upewnij się, że znasz hasło do trybu AP (Access code), które znajduje się na etykiecie stacji bramowej.


1. Konfiguracja wideodomofonu

Skorzystaj z kreatora startowego na panelu wewnętrznym (monitorze), aby krok po kroku skonfigurować wideodomofon. Po zakończeniu konfiguracji możliwe będzie nawiązywanie połączeń między stacją bramową, a monitorem. (Upewnij się, że stacja bramowa i panel wewnętrzny zostały wcześniej prawidłowo połączone.)


2. Konfiguracja kodu PIN

Kod PIN dla każdego użytkownika można skonfigurować przez tryb AP stacji zewnętrznej:

- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund klawisz „dzwonka”  na klawiaturze numerycznej, żeby włączyć tryb AP urządzenia.
- Odszukaj i połącz się z siecią Wi-Fi urządzenia na telefonie. Nazwa sieci SSID to AP_[numer seryjny], a hasło (Access code) znajduje się na etykiecie stacji zewnętrznej.

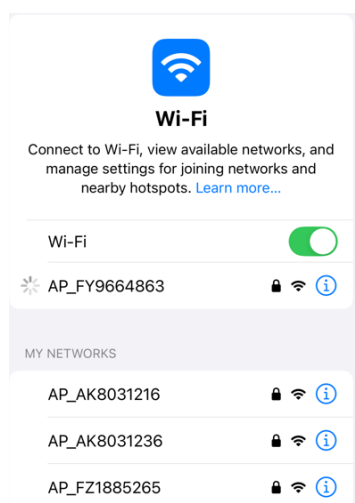


- Po połączeniu z siecią Wi-Fi strona logowania trybu AP urządzenia pojawi się automatycznie na urządzeniu. W przeciwnym wypadku wpisz w wyszukiwarce www.acsvis.com lub 192.168.8.1, żeby przejść do strony logowania.
- Nazwa użytkownika to: **admin**
- Hasło znajduje się na etykiecie produktu.

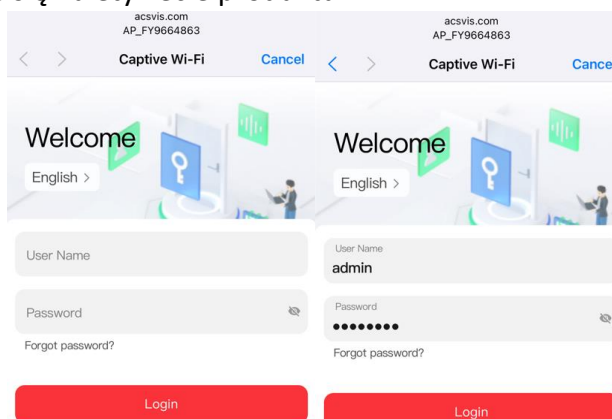



Instrukcja obsługi zestawu

- Następnie w głównym oknie trybu AP naciśnij ikonę menu w prawym górnym rogu – pojawi się okno konfiguracji.
- Wybierz opcję „Kontrola dostępu” i „Ustawienia hasła”.

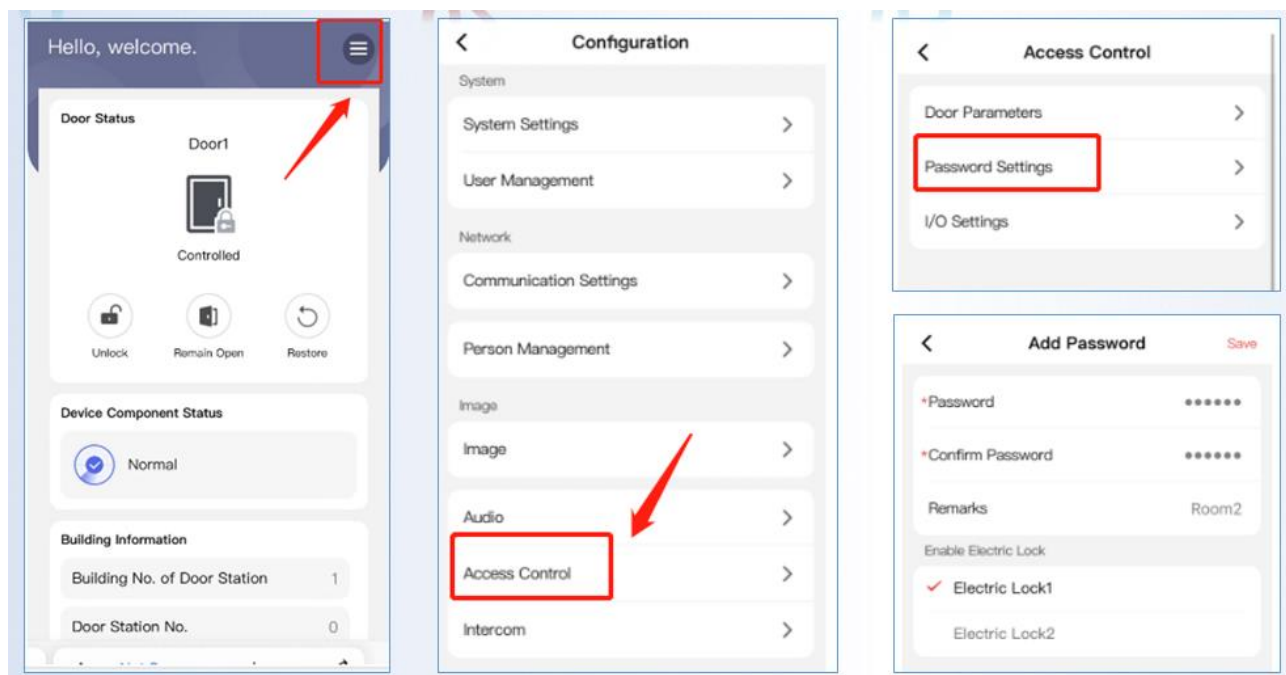

- Naciśnij ikonę „+”, żeby dodać nowy kod PIN (hasło), a następnie potwierdź wpisując ponownie.
- Ustaw dla którego zamka dedykowany jest nadany kod PIN – zamek 1 lub zamek 2.
- Zapisz zmianę ustawień.

*Długość kodu PIN (hasła) musi być ustawiona w zakresie 4-6 cyfr. Maksymalnie można ustawić do 16 haseł.

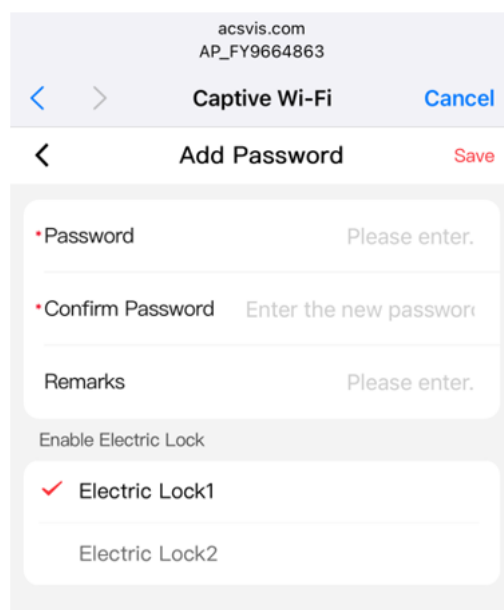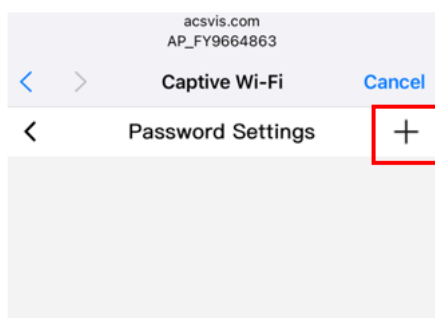

Instrukcja obsługi zestawu


- Przeprowadź test nadanego kodu PIN. Na stacji bramowej wprowadź nadany kod PIN i naciśnij klawisz „klucza” . Zielone światło wskaźnika otwarcia drzwi oznacza, że kod Pin został skonfigurowany poprawnie.




Instrukcja obsługi zestawu

3. Aktywowanie drugiego przekaźnika w trybie AP


- W głównym oknie trybu AP naciśnij ikonę menu w prawym górnym rogu – pojawi się okno konfiguracji.
- Następnie wybierz opcję „Kontrola dostępu”.

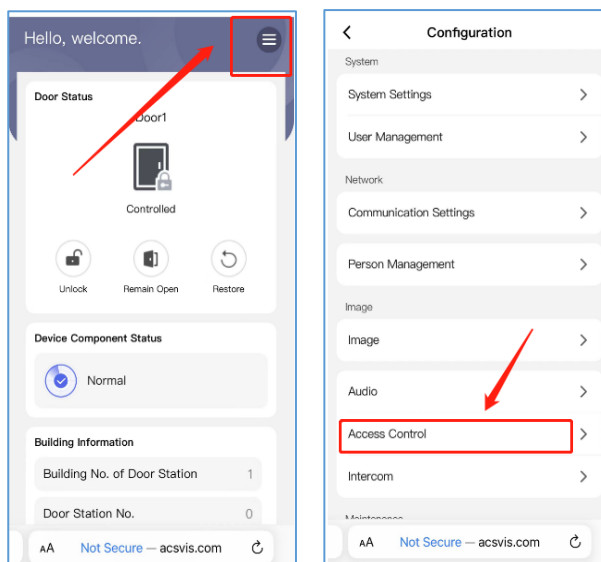

- W następnym kroku wybierz opcję „Ustawienia I/O” oraz „Przełącznik 2” (Output2), żeby przejść do konfiguracji drugiego przekaźnika.

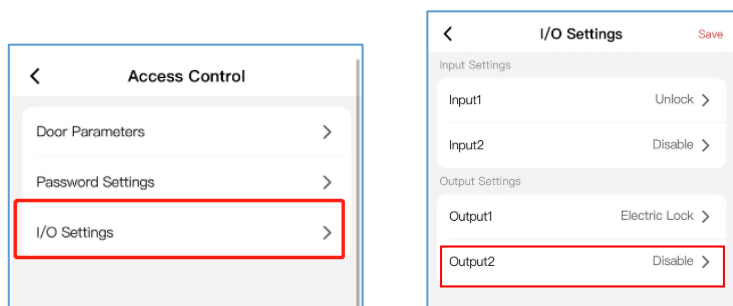

- Aktywuj drugi przełącznik „Output2” i zapisz ustawienia. W głównym oknie trybu AP pojawi się drugi przekaźnik.

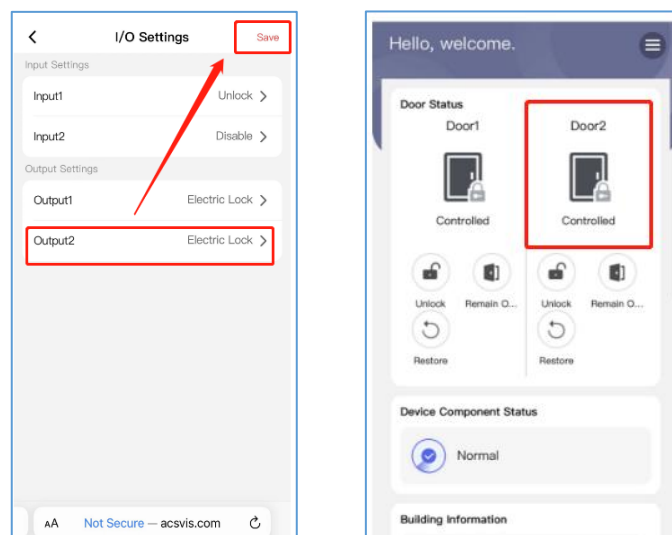

4. Dodawanie kart / breloków

Karty / breloki można dodawać bezpośrednio na panelu zewnętrznym, używając karty master dołączonej do zestawu:

Krok 1: Aktywacja trybu dodawania – Zbliż kartę master do czytnika. Pomyślne uruchomienie trybu zostanie potwierdzone podwójnym sygnałem dźwiękowym „bip, bip”.

Krok 2: Dodawanie kart/breloków – Zbliżaj po kolei wszystkie karty lub breloki do czytnika. Każde udane dodanie zostanie potwierdzone pojedynczym sygnałem „bip”.

Krok 3: Zakończenie procesu dodawania – Oczekaj 10 sekund, aby zakończyć tryb zapisu. Karty zostały dodane pomyślnie.



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998

Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq